

MDF架

P-3タイプMDF

- ◆P2 (VB) MDF改良型
- ◆UCSと共通製品です。
- ◆ジャンパ線背面収納
- ◆1V最大QDFマガジン70個 (10対の場合700対)
- ◆表示板標準添付 (アングルタイプのみ)
- ◆ジャンパリング付き
- ◆塗装色：5Y7/1 (ライトベージュ)
- ◆ロッカータイプにつきましては
 - ・3Vは観音扉仕様可能
 - ・アコーディオンシャッター仕様可能

◆城南通信工業株式会社製

3Vアングルタイプ

UCS-P3-3V-JN
D100-8003
W658 D350 H2000



2Vロッカータイプ

UCS-P3-C2V-JN
D100-8012
W460 D380 H2000



3Vロッカータイプ

UCS-P3-C3V-JN
D100-8013
W670 D380 H2000



品番表&寸法表

UCS品名記号	UCS品番	品名/明細	寸法
UCS-P3-1V-JN	D100-8001	MDF1V/700P/ジャンパリング・表示板付/マウントフレーム別	W218 D350 H2000
UCS-P3-2V-JN	D100-8002	MDF2V/1400P/ジャンパリング・表示板付/マウントフレーム別	W438 D350 H2000
UCS-P3-3V-JN	D100-8003	MDF3V/2100P/ジャンパリング・表示板付/マウントフレーム別	W658 D350 H2000
UCS-P3-[]V-JN	D100-800N	MDF[]V×700P/ジャンパリング・表示板付/マウントフレーム別	
UCS-P3-C2V-JN	D100-8012	MDF2V/ロッカータイプ/組立式/マウントフレーム別	W460 D380 H2000
UCS-P3-C3V-JN	D100-8013	MDF3V/ロッカータイプ/組立式/マウントフレーム別	W670 D380 H2000
UCS-P3-CS-JN	D100-8014	MDF側板/左右2枚1組	厚み20mm
UCS-P2-1V-ADP-JN	D100-8021	P2 (VB) MDF取付変換バー/T型金物別売/UCS, P2用端子兼用	H1640 (ピッチ45)
UCS-P2-T-ADP-JN	D100-8020	同上P2MDF変換バー用T型金物/最大8個700対分まで可能	

下記マウントフレーム 背面ケーブル導入大型角孔タイプ、必要数を別途お手配ください

UCS-MF-30-10-M	D100-4023	マウントフレーム 10対用 10段 深さ30mm 背面ケーブル導入大型角孔
UCS-MF-50-10-M	D100-2532	マウントフレーム 10対用 10段 深さ50mm 背面ケーブル導入大型角孔
UCS-MF-30-8-10-M	D100-5869	マウントフレーム 8対用 10段 深さ30mm 背面ケーブル導入大型角孔
UCS-MF-50-8-10-M	D100-6514	マウントフレーム 8対用 10段 深さ50mm 背面ケーブル導入大型角孔

上記の他、御要望に合わせて設計製作致します。

●P-3タイプMDFはUCSと共通製品です。

ボックス

50対用ボックス

UCS-BET1-50-I-WM F01431-000

収納マガジン数：最大5個
 付属品：マウントフレーム, 接地端子
 外 寸：210 × 160 × 90mm
 販売単位：1個



100対用ボックス

UCS-BET1-100-I-WM F53466-000

収納マガジン数：最大10個
 付属品：マウントフレーム, 接地端子
 外 寸：320 × 210 × 120mm
 販売単位：1個




● ボックスはUCSと共通製品です。


QDF工事マニュアル

本工事マニュアルはQDFマガジン、その他QDF関連アクセサリを対象とします。


1. QDF端子をマウントフレームの上部より成端

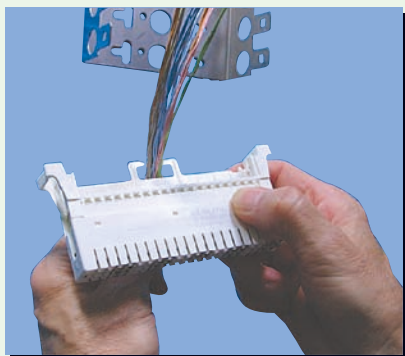


1. 10対(8対)または必要対数を選別し、余長をとりケーブルガイドを通します。

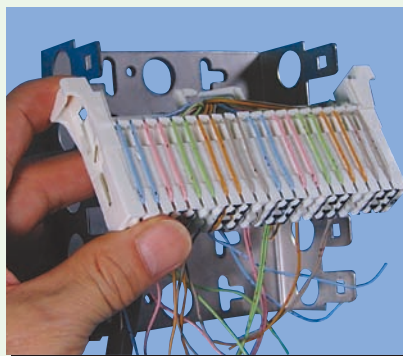


2. 芯線毎に選別し、フックとマガジンの溝にはさみます。

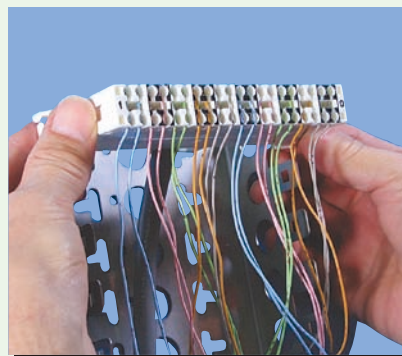


3. マガジンを両手で押し込んでマウントフレームに装着します。

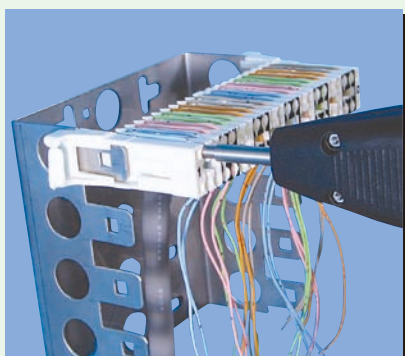

4. 専用工具を写真のようにマガジンの端子溝に垂直に挿入し、一気に押し込むと芯線の接続、切断を同時に行います。

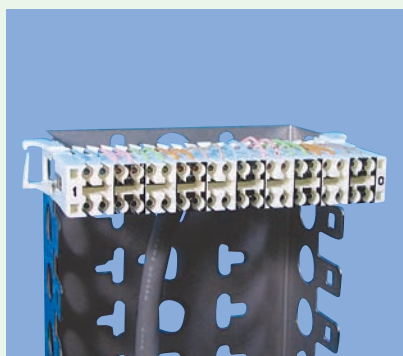


5. 接続後は芯線が少したるんで浮き上がります。木ヘラ等で整理します。

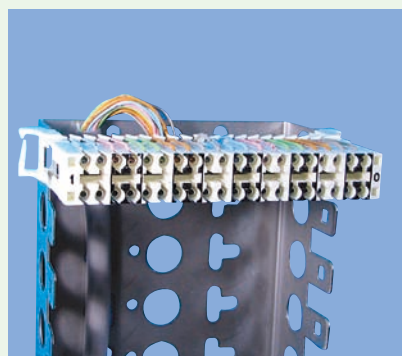


6. マガジン1個終了

⚠ 芯線がしっかりと奥まで挿入されたか必ず目視確認してください。
不足の場合は2度打ちしてください。


2. QDF端子をマウントフレームの下部より成端

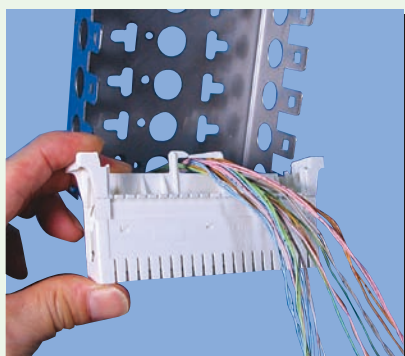


1. 10対(8対)または必要対数を選別し、余長をとりケーブルガイドを通します。

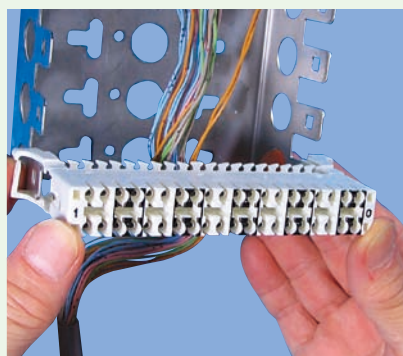


2. マガジンを両手で押し込んでマウントフレームに装着します。

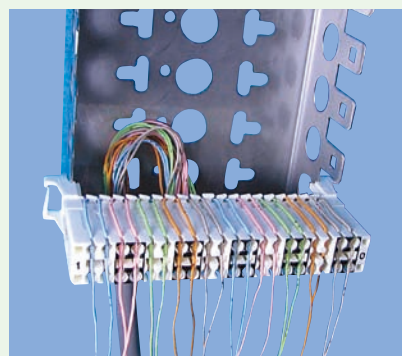


3. 芯線毎に選別し、フックとマガジンの溝にはさみます。

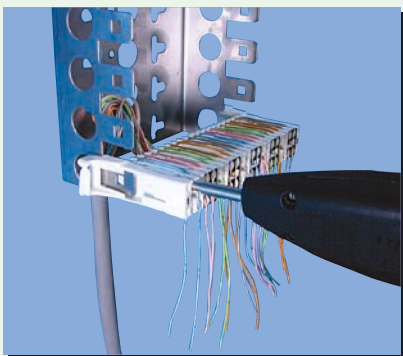

4. 専用工具を写真のようにマガジンの端子溝に垂直に挿入し、一気に押し込むと芯線の接続、切断を同時に行います。

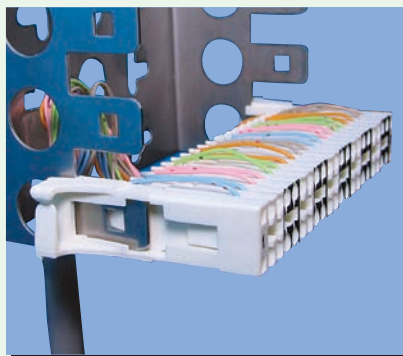


5. 接続後は芯線が少したるんで浮き上がります。木ヘラ等で整理します。

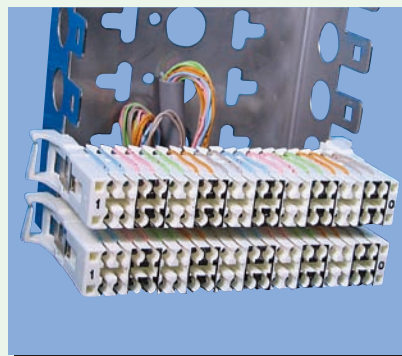


6. マガジン2個終了


3. ジャンパ作業

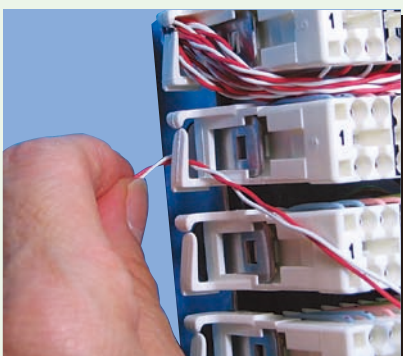


1. マガジンのジャンパガイド（左右）にジャンパ線を通します。

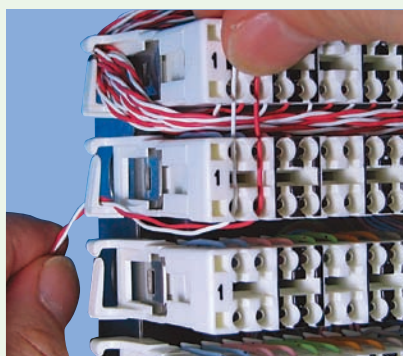

2. 所定の端子番号の端子溝にはさめます。

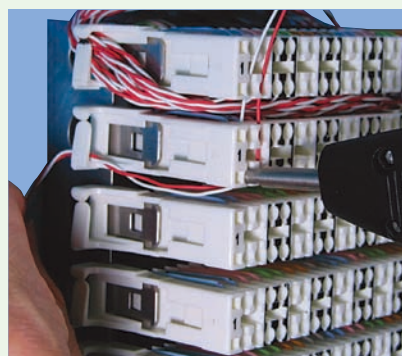

3. 専用工具を写真のように端子溝に挿し、一気に押し込むとジャンパ線の接続、切断を同時に行います。

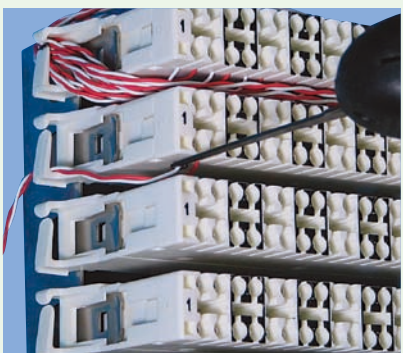


⚠ ジャンパ線がしっかりと奥まで挿入されたか必ず目視確認してください。


⚠ ジャンパ線にはIDC用ジャンパ線を推奨します。被覆の厚いTVJジャンパ線を使用する場合は特に挿入量確認をしっかりと行い、挿入量不足の場合は2度打ちなどを行ってください。

ジャンパ線の外し方
専用工具のフックレバーで引っ掛けて抜き取ります。


4. 各種アクセサリの取り付け方法

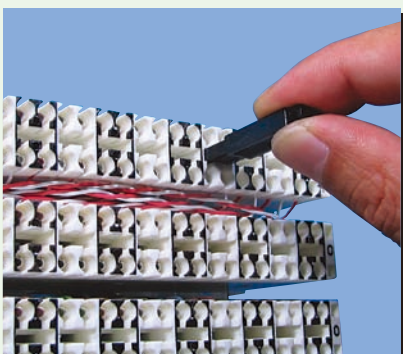


● 1対用切断プラグ
黒、赤の2色があります。

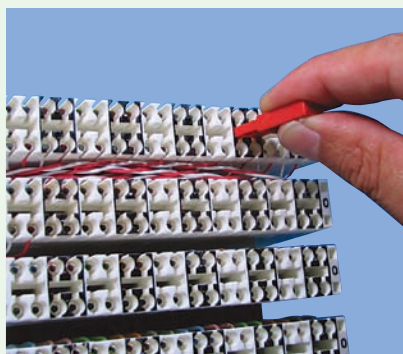


● 1対用マーカープラグ
黒、赤の2色があります。

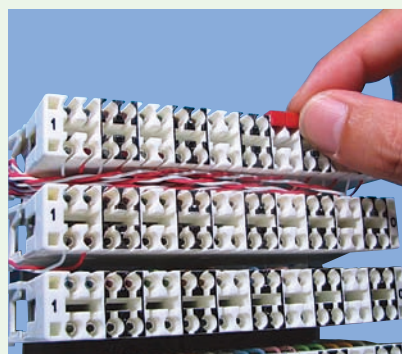


● 1対用ミニマーカーク
黒、緑、赤の3色があります。

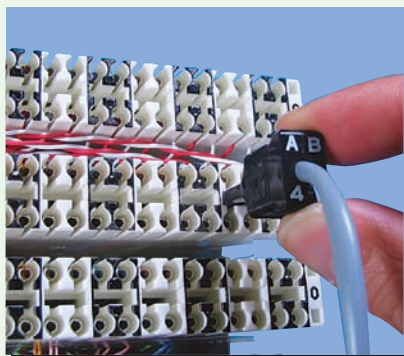


● **テストコード**
アクセススリットに差し込みます。

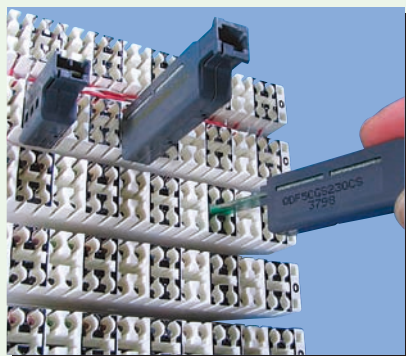


● **保安器の装着**
保安器の本体がマガジンに接触するまで確実に押し込みます。

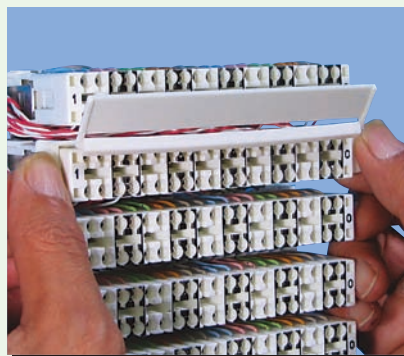


● **カバーの取り付け**
ヒンジ部は上側になります。

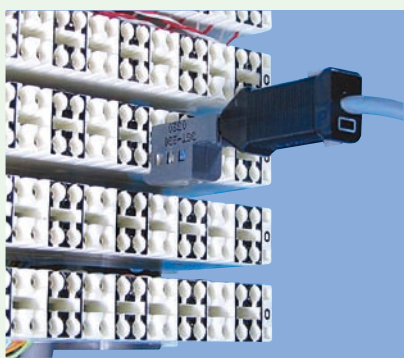

● **リトラクタブルテストコード**
先端部をスライドさせ短くし、保安器に接続します。

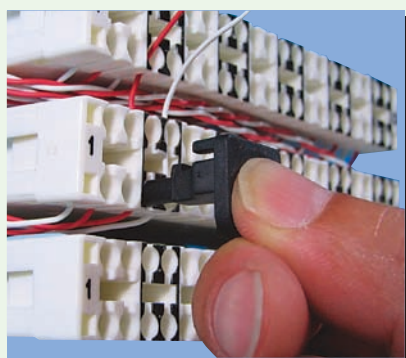


● **マニュアル工具**
写真の様に押し込みます。

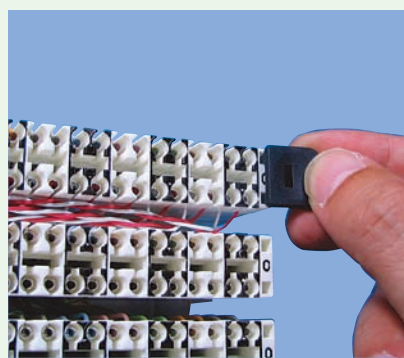


● **マニュアル工具**
マニュアル工具はマガジンのマーカーとしても使えます。


5. マガジンの取り外し

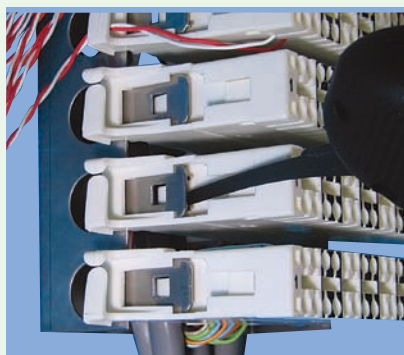


専用工具のフラットレバーを写真の様にマガジンの端部に押し込みます。

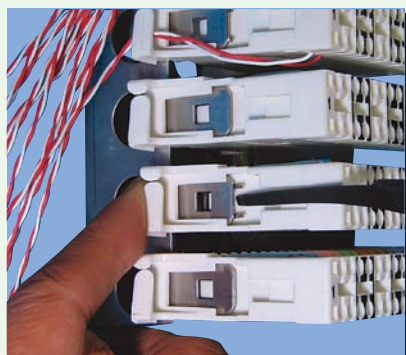

フラットレバーの先端でマガジン内部の嵌合突起を押し出しながら（専用工具をマガジン内側に若干倒す）マガジンを少しずつ引き出します。

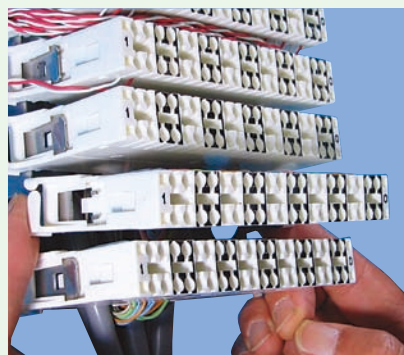

反対側も同様に引き出し、取り外し完了

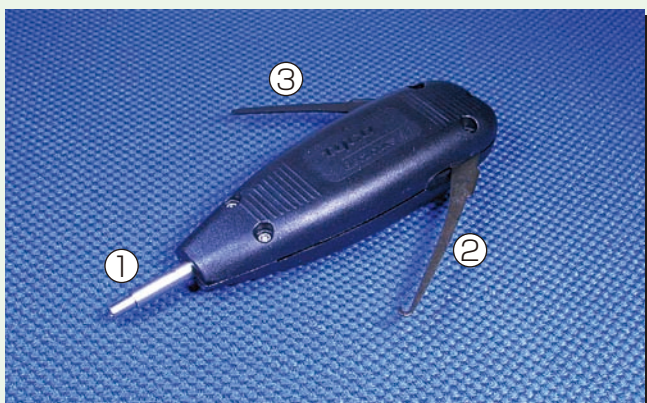

① 芯線押し込み部
② フックレバー
③ フラットレバー

付 録

■QDFボックス選定表

日東工業株式会社様の製品をご紹介します。

下図のQDF外形寸法図を参考としてご覧ください。

日東工業製品お問い合わせは、お取り扱い代理店様、又は

日東工業株式会社様ホームページ www.nito.co.jp まで。




THA外観

対 数	品名記号	有効深さ	外形寸法	備 考
10対～50対	B12-33	100mm	W:300 H:300 D:120	盤用ボックス
	RS12-33	110mm	W:300 H:300 D:120	防水・防塵 屋外設置可能
	PBX-13	140mm	W:300 H:400 D:180	樹脂製ボックス
100対	THA12-34AC	100mm	W:300 H:400 D:120	マルチボックス
	THA12-35AC	100mm	W:300 H:500 D:120	マルチボックス
	B12-35	100mm	W:300 H:500 D:120	盤用ボックス
	RS12-45	110mm	W:400 H:500 D:120	防水・防塵 屋外設置可能
	PBX-13	140mm	W:300 H:400 D:180	樹脂製ボックス
	PBX-14	140mm	W:400 H:550 D:180	樹脂製ボックス
200対	THA12-55AC	100mm	W:500 H:500 D:120	マルチボックス
	B12-65	100mm	W:600 H:500 D:120	盤用ボックス
	PBX-3	140mm	W:550 H:400 D:180	樹脂製ボックス

■QDF外形寸法

各アクセサリを取り付けた際に必要な、ボックス有効深さを示します。（深さ30mm マウントフレーム装着時）

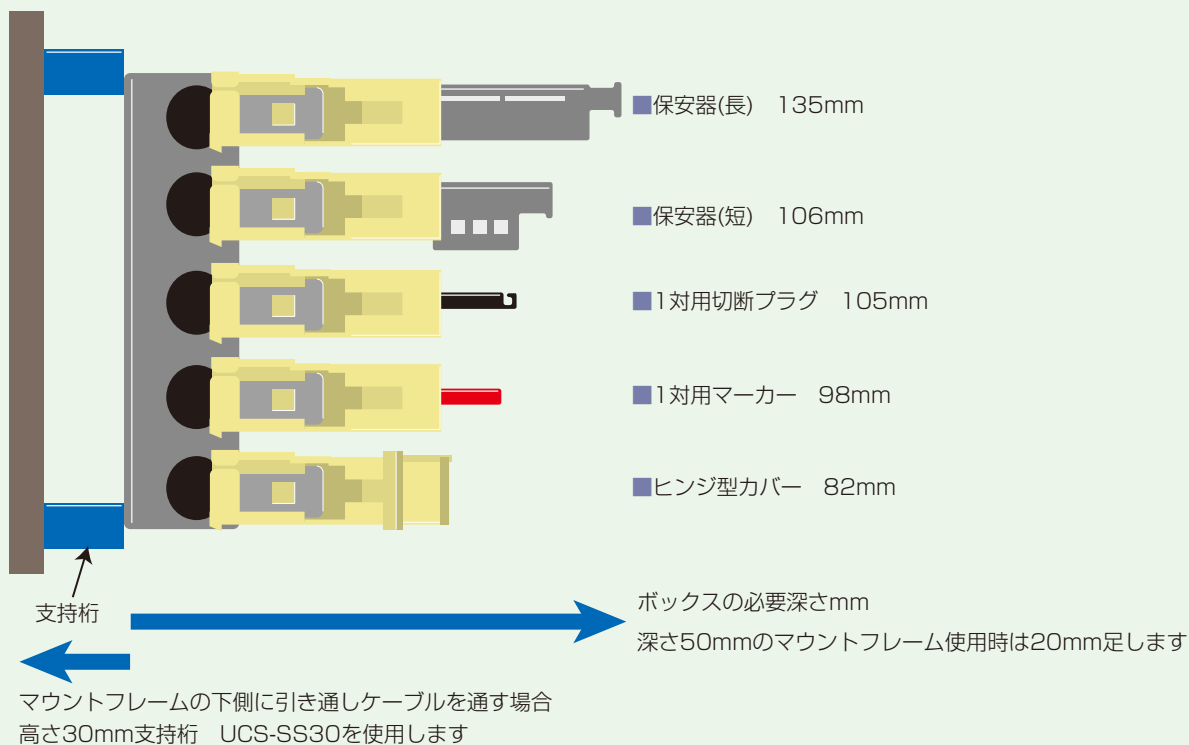

7. 施工上のご注意

- ⚠ 本製品は電話端子板に用いるものです。他の用途にはご使用にならないでください。
- ⚠ 施工前に本工事マニュアル・施工上のご注意をよく読んでください。
- ⚠ 製品には、細かな部品や鋭利な先端を持ったものがあります。子供の手の届かない場所にて管理願います。
- ⚠ 予告無く製品の仕様を変更する場合があります。



UCS Consortium
ユーシーエス コンソーシアム
www.ucs-conso.com